



ESQUEMA BÀSIC D'UN SISTEMA DE CONTROL AMB UN ÚNIC LLAÇ

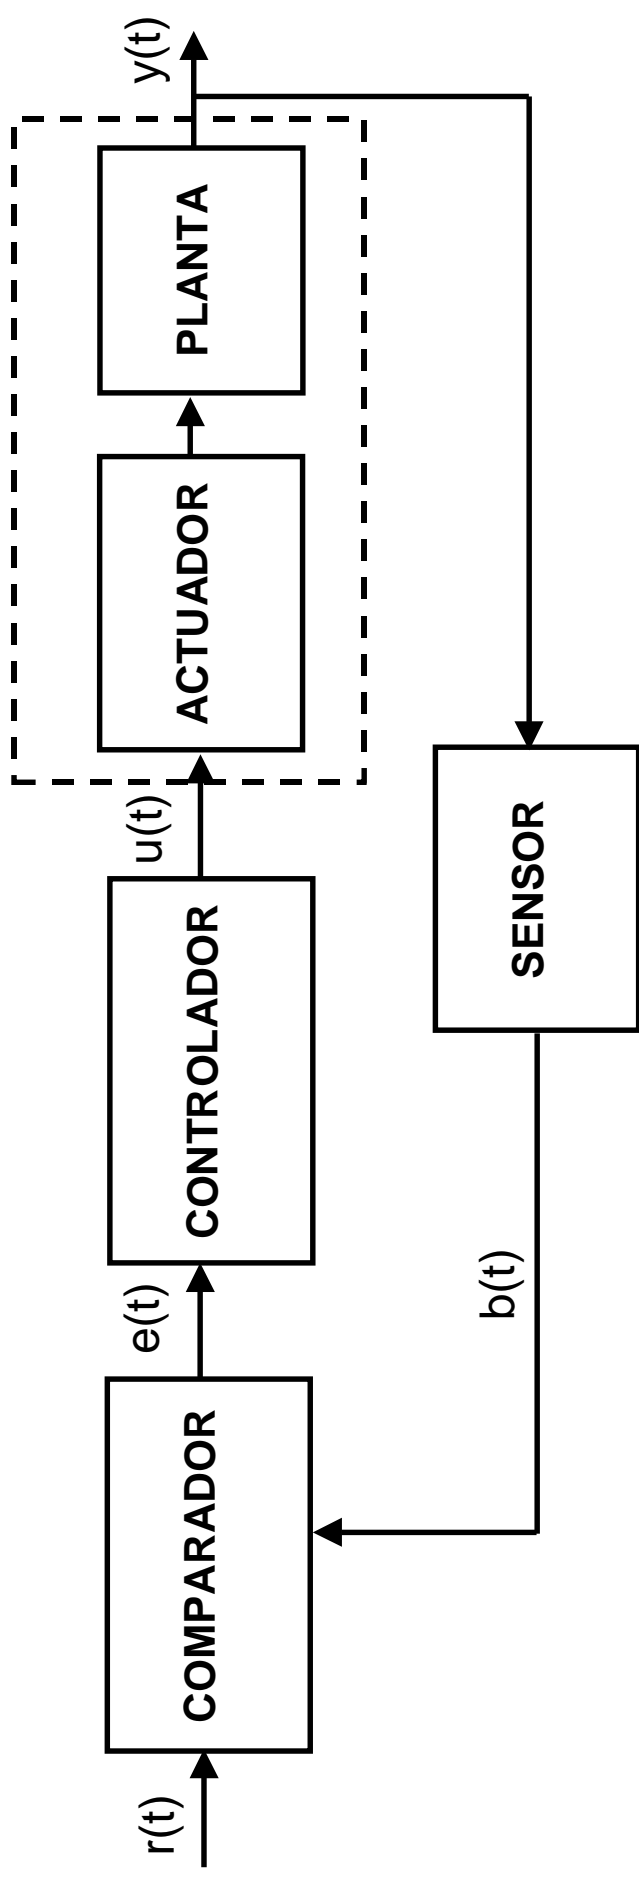


$r(t)$: Consigna
 $e(t)$: Senyal d'error
 $u(t)$: Senyal de Control
 $y(t)$: Sortida
 $b(t)$: Senyal de Realimentació

EXAMPLES

- Control de temperatura d'una habitació

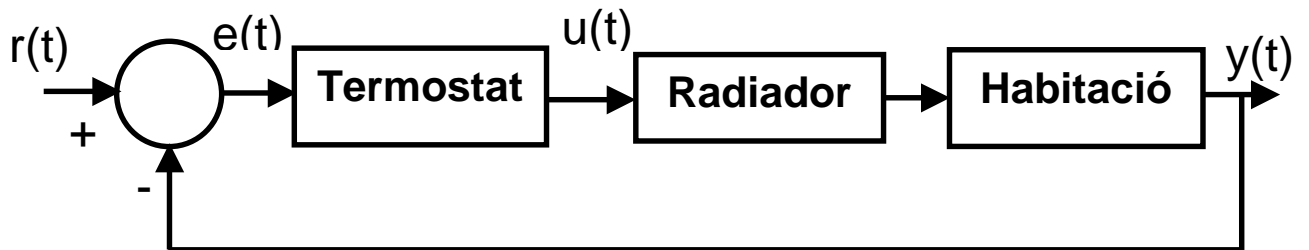

- Control d'un servomotor

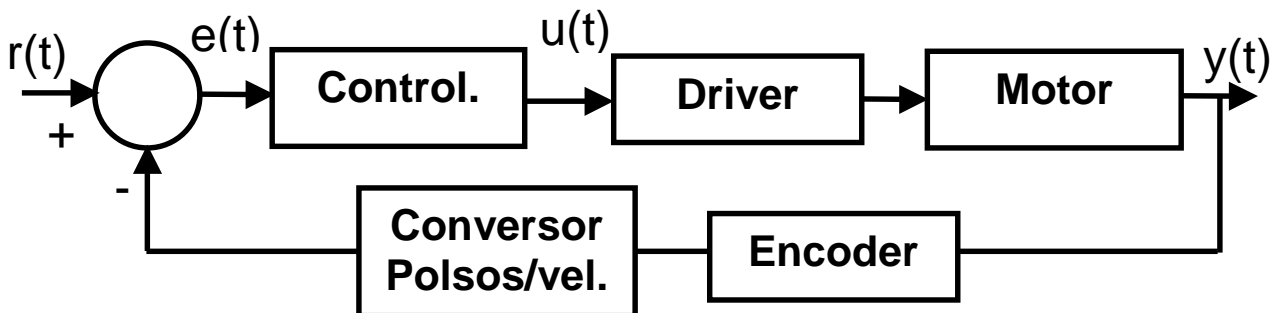

- Nivell de líquid d'un dipòsit

